


Déverrouillage

A

Ouverture Bluetooth


1. Ouvrez votre application igloohome
2. Appuyer sur le "Cadenas"
3. L'indicateur d'état clignotera en vert deux fois, avec 4 tonalités ascendantes courtes une fois déverrouillées.

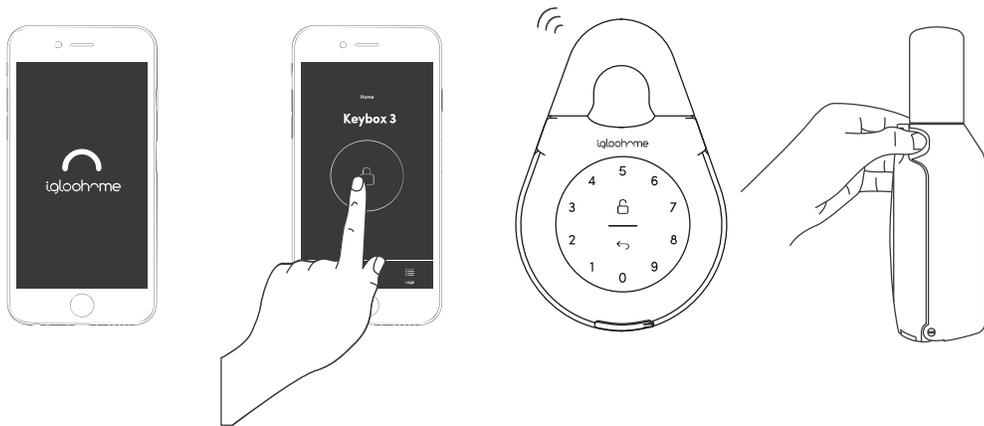

b

Code Pin


1. Placer la paume sur le clavier pour allumer l'appareil
2. Entrer un code PIN valide (avec ou sans broches de masquage) suivi de l'icône de déverrouillage.
3. L'indicateur d'état clignotera en vert deux fois avec 4 tonalités ascendantes courtes une fois déverrouillé.

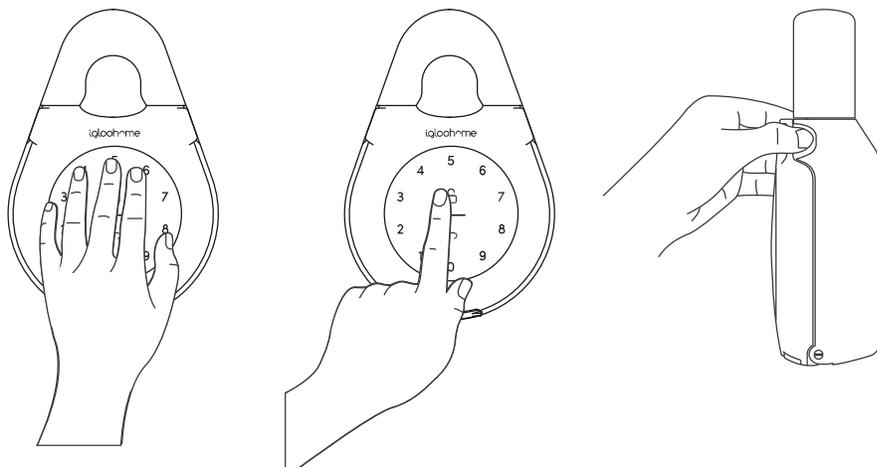

Verrouillage

A Verrouillage Automatique


Fermez simplement le clavier en place et l'indicateur d'état s'affichera en vert avec un long signal sonore.

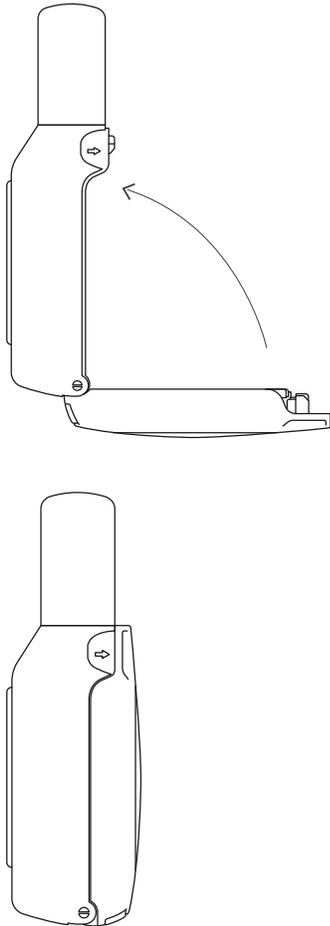

b Verrouillage Manuel

Appuyez sur l'icône Déverrouiller en bas à droite du clavier et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'état apparaisse en vert avec un signal sonore long.


Remarque : Utilisé lorsque le verrouillage automatique est désactivé

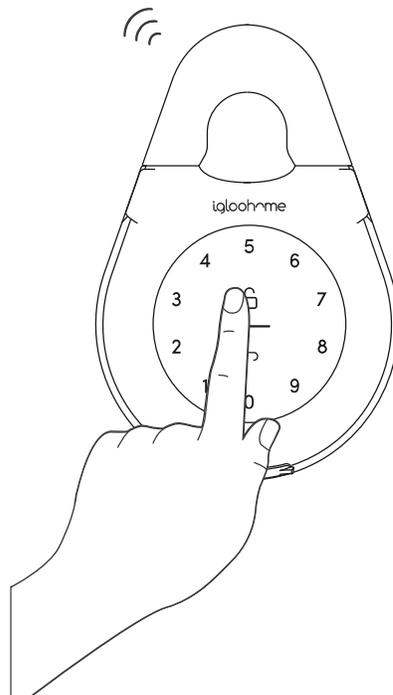

Alimentation de secours USB-C

1

1. Connectez le câble USB à une alimentation externe, puis branchez-le sur le port USB de la boîte à clés.
2. Pendant que le câble USB est connecté à l'alimentation, entrez le code PIN sur le clavier, puis appuyez sur le cadenas pour le déverrouiller.

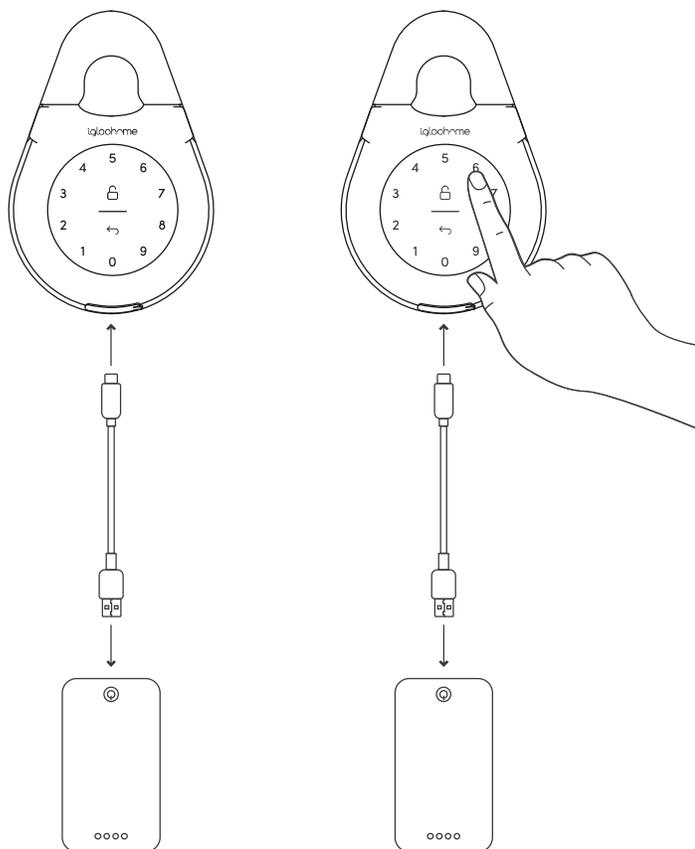

 Veuillez déverrouiller en saisissant un code PIN valide ou via l'application dans les 20 secondes suivant la mise sous tension de la boîte à clés.

Indications audio et led

Actions	Indications
Connexion Bluetooth	Le voyant d'état clignote en bleu
Débloqué avec succès	Ascendant de 4 tonalités rapides après déverrouillage et clignotement du voyant vert 2 fois
Verrouillé avec succès	1 bip long après le verrouillage du produit et voyant vert pendant 2 secondes
Code PIN incorrect	4 bips courts et clignent rouge 2 fois
Code PIN supprimé	3 séries de 4 bips courts et clignent 2 fois en rouge
Alarme d'obstruction	6 séries de 4 bips courts
Alarme de verrouillage de sécurité	Basse - sirène haute pendant 30/60/90 secondes
Verrouillage de sécurité désactivé	2 bips longs
Alerte de batterie faible	Descente de 3 tonalités rapides lorsque le clavier est réveillé et couleur LED rouge
Arrêt forcé	Descente de 4 bips lents
Démarrage de l'alimentation	2 bips lents puis 2 bips rapides

Dépannage

Je ne peux pas fermer le clavier.

- Déverrouiller le système à l'aide d'un code PIN ou d'une clé Bluetooth et essayer de la refermer.
- Notez que vous risquez de verrouiller le boîtier de clés manuellement en maintenant le bouton UNLOCK enfoncé pendant 2 secondes lorsque le boîtier est ouvert.

Je ne peux pas retirer les vis du capot de la batterie.

- Noter que les vis sont conçues pour être conservées et ne peuvent donc pas être retirées.
- Desserrer les vis pour retirer le capot de la batterie.

Le clavier clignote en blanc et l'indicateur LED clignote en rouge lorsque j'active le clavier.

- Le verrouillage de sécurité du clavier est déclenché sur les boîtiers de clés.
- Veuillez consulter la page 15

J'ai essayé d'utiliser USB-C pour démarrer.

- Assurez-vous que le connecteur USB-C est bien connecté à la fente USB-C lors du déverrouillage avec un code PIN ou Bluetooth.
- Déverrouiller dans les 20 secondes.
- S'assurer que la banque d'alimentation dispose d'une puissance suffisante

La Keybox ne répond pas du tout.

- La batterie du boîtier de commande est à plat.
- Utiliser un câble USB-A à USB-C connecté à une source d'alimentation pour démarrer le verrou et déverrouiller le boîtier de clés pour remplacer les piles.
- Déverrouiller dans les 20 secondes.
- Reportez-vous à la page 8 pour savoir comment remplacer les batteries.

J'ai fermé le Keybox mais le verrouillage automatique ne fonctionne pas

- S'assurer que le verrouillage automatique est activé via l'application mobile igloohome.
- Si le verrouillage automatique est activé et que le clavier ne fonctionne toujours pas, essayez de verrouiller le boîtier manuellement en maintenant le bouton UNLOCK enfoncé pendant 2 secondes.

J'ai essayé de déverrouiller la Keybox, mais le clavier s'est déclenché et est revenu avec 2 bips lents et 2 bips rapides.

- La batterie du boîtier de commande est faible.
- Utiliser un câble USB-A vers USB-C connecté à une banque d'alimentation pour démarrer le verrou et déverrouiller le boîtier de clés pour remplacer les piles.
- Reportez-vous à la page 8 pour savoir comment remplacer les batteries.

Je ne peux pas scanner le QR.

Utiliser l'autocollant QR de recharge fourni dans le boîtier de clés.

J'ai généré mes PIN à partir de l'application, mais cela ne fonctionne pas

- Déverrouillez ou synchronisez le Bluetooth et réessayez.
- Assurez-vous que les codes PIN générés sont activés pendant la période d'activation avant son expiration